AFRI-LIGHT-APP

Bluetooth appariement: 1234

„Base-Controller“

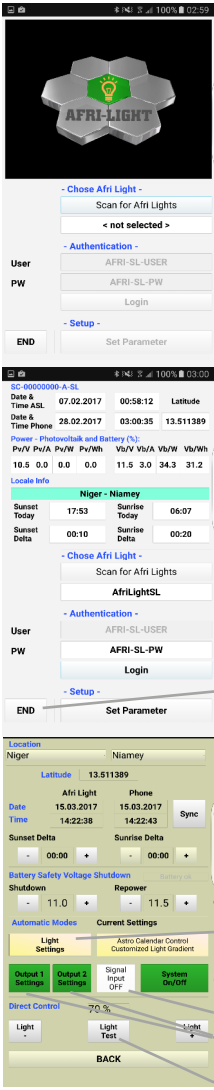

Rechercher de Afri-Light

Sélection de Afri-Light

Nom d'utilisateur

Mot de passe

Login débuter

Modifier des paramètres

Afficher Date / Heure AFRI-LIGHT

Afficher Date / Heure Smartphone

Afficher Emplacement GPS actuel

Caractéristiques PV ét Batterie

Afficher current pays / ville

Afficher Temps Sunrise et coucher du soleil

Afficher Temps manuel Sunrise et coucher du soleil

Menu quitter

Changer l'emplacement (pays / ville)

Synchronisation Date / Heure: Phone -> Afri-Light

Réglage Temps manuel Sunrise et coucher du solei

Réglage Protection de la batterie (éteindre et allumer)

Modifier la courbe de luminosité variables

Système complètement marche / arrêt

Afficher Signal d'entrée d'un module spécial

Sélectionnez la function de sortie 1 et 2 (sans gradateurs)

Attribuer à l'entrée Signal de sortie Nr. 2

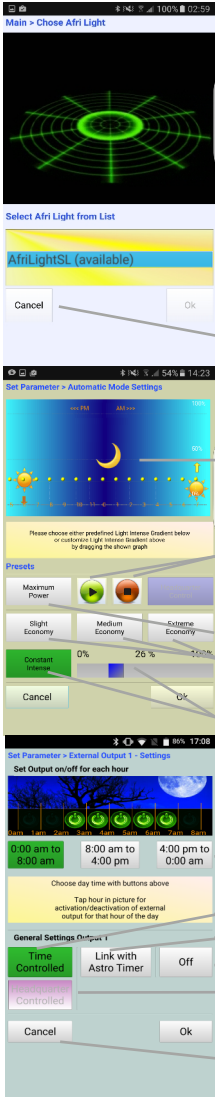

Afficher disponibles Afri-Light pour le réseau de contrôle

Recommandés Afri-Light pour le réseau de contrôle

Confirmer la sélection

Quitter la sélection

Courbe de puissance lumineuse

Changement courbe sur l'écran tactile

Simulation Accéléré (Start/Stop)

Assigné courbe „Très forte“

Assigné courbe „Éco“ (réduction du faible, moyen, élevé)

Manuelle courbe „Constant“ avec 0-100% Intensity“

Attention: Les sorties 1 et 2 seulement pour la mise en marche / arrêt. Pas de gradateur!

Commande pour activer (à l'heure et sans gradateurs)

Sélectionner la zone de l'heure de la journée

Activation par minuterie manuell (sans gradateurs)

Activation automatique de „Astro-Timer“ (sans gradateurs)

Désactiver cette sortie

Activation de central (sans gradateurs)

Menu quitter

Annuler la saisie