A F R I - L I G H T

Instructions de montage

S T E P - 0 1
Placer le AFRI-LIGHT sur palette en bois

S T E P - 0 2
Placer le mât sur une palette en bois

S T E P - 0 3
Alignement mât et AFRI-LIGHT

S T E P - 0 4
Coince en haut du mât et fixer avec les vis M17

S T E P - 0 5
Fixer le Ceintures le mât fixer et glisser contre

S T E P - 0 6
Le mât soigneusement align

S T E P - 0 7
La base du mât au désiré Site align

S T E P - 0 8
Placez le mât prudemment

S T E P - 0 9
Placer le mât complètement verticalement (Avec Niveau)

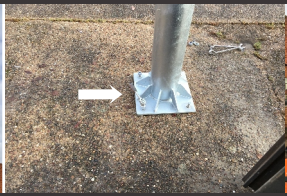

S T E P - 1 0
Le mât sur le sol avec des chevilles, etc. (assez sûr)

S T E P - 1 1
Connect les modules spéciaux de fonction

O U T I L S R E Q U I S
Clé de serrage, Clé de serrage Imbus, Niveau à bulle etc.